LEGENDA PRVKŮ

	Pozednice 160/160 / nátrada ocelový profil 2 x U160 - svařeno do krabice
	Vazní trámy - spodní 180/200
	Sloupky 150/150 (150/170)
	Pásky 130/150
	Vaznice 160/180
	Kleštiny 80/160
	Krokve 120/150

LEGENDA

	navrhované sanace a rekonstrukce dřevěných částí krovu
	ohraničení ploch výměny bednění - prkna tl. 24 mm
76	označení vazeb dle Prohlídky konstrukcí krovu / Ing. Martina Hřebenářová - vstupní prohlídka
	nové prvky krovu dle původní PD ponechány z původní PD
	Všechny dřevěné prvky budou opatřeny (prosycený) fungicidně - insekticidním přípravkem např. Bochemit QB Profi, Lignofix Super, Lignofix Top Profi - opatření vychází z již navržené ochrany dřevených prvků původní projektové dokumentace - opatření platí pro nově navržené prvky sanace krovu - původní konstrukce řešená v PD vestavby před aplikací budou dřevěné prvky ometeny ev. přesahy a zbavený všech nečistot - prvky nutno ošetřit před montáží, po provedení montáže již budou nepřístupné
	obecně platí, že v místech zjištěných poškození trámu dřevokaznou houbou (dřevomorka nebo hnědka poškozenní konstrukce přes 1/3 konstrukce), vždy odstranit poškozenou část trámu + zdravou rezervu v délce cca +1 m v případě dřevomorky, ev. +0,3 m v případě ostatních hub a to vždy včetně souvisejících konstrukcí, tedy např. pozednic + souvisejíci ztužení krokve + souvisejíci bednění apod. Prorostlé spáry ve zdivu vyškrábat do hloubky cca 2-4 cm, omést nebo vysát a prosátit fungicidem Rozsah oprav bude upřesněn až na základě odstranění konstrukcí a lokalizaci všech závad dle skutečného rozsahu napadení .

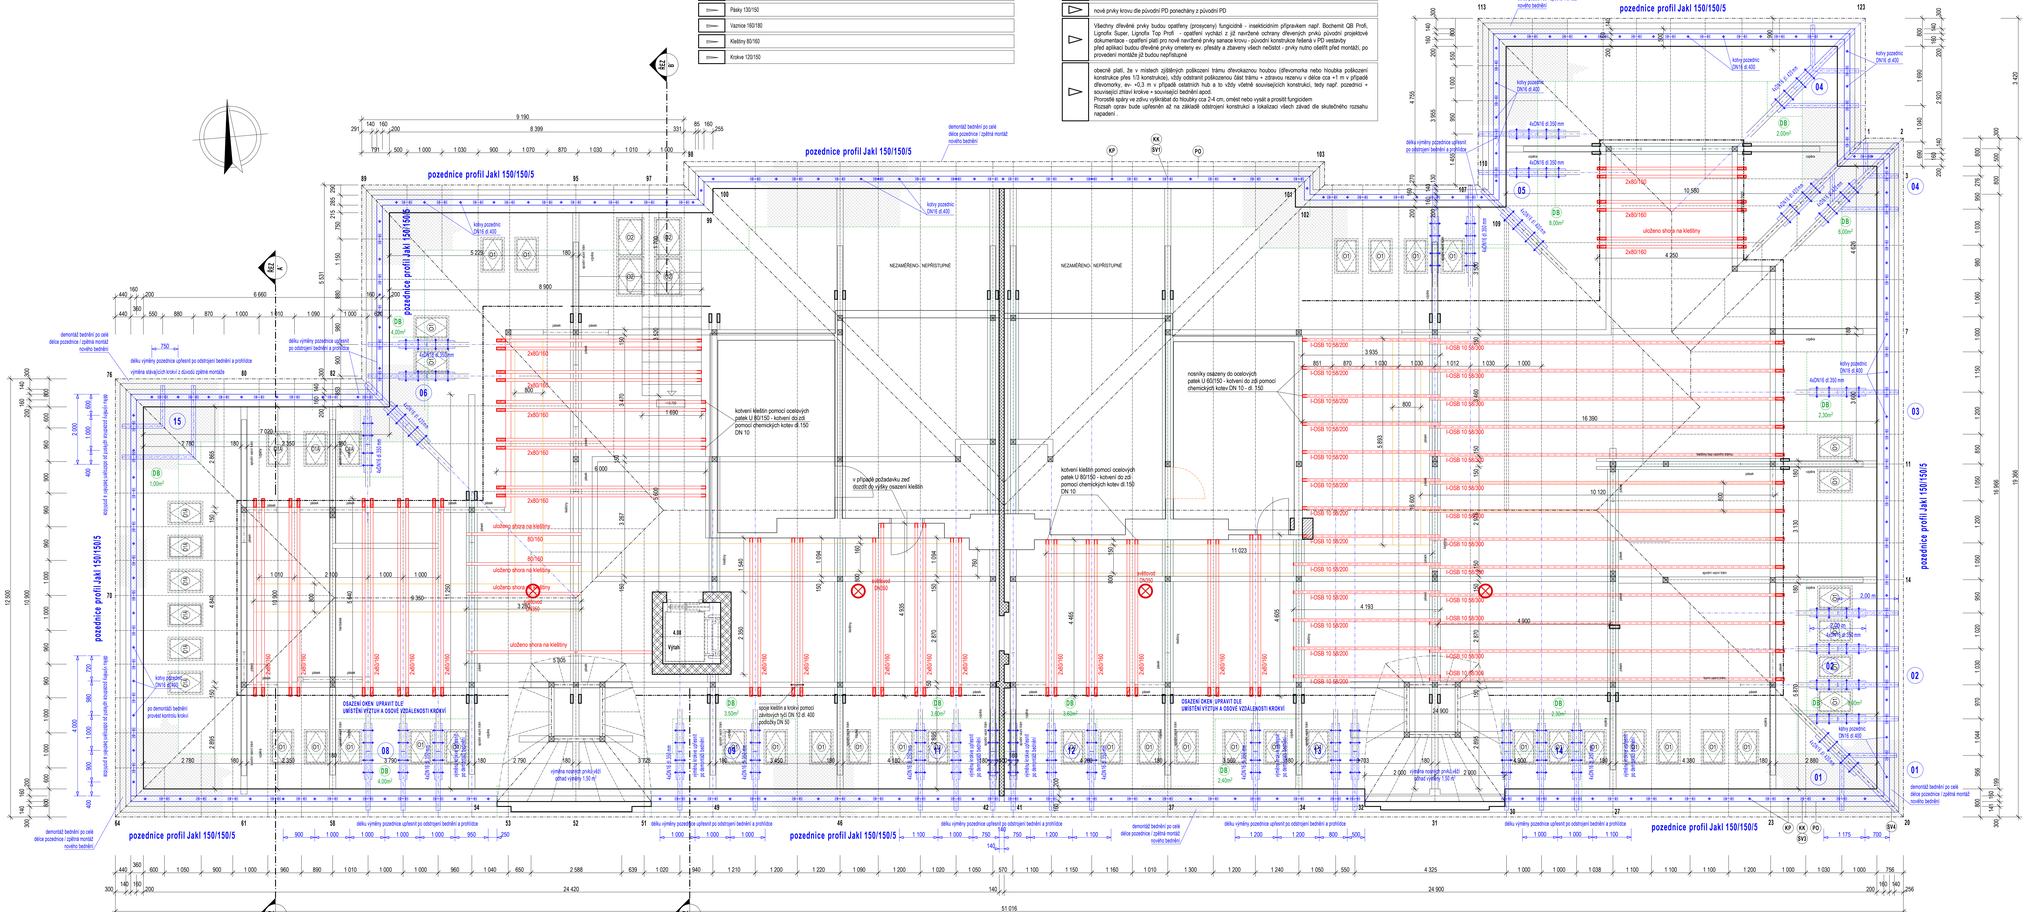
pozednice profil Jakl 150/150/5
demontáž bednění po celé délce pozednice / zpětná montáž nového bednění
kotvení kleštin pomocí ocelových pasek U 80/150 - kotvení do zdi pomocí chemických kotev dl.150 DN 10
kotvení kleštin pomocí ocelových pasek U 80/150 - kotvení do zdi pomocí chemických kotev dl.150 DN 10
v případě podzdívku zeď dozdít do výšky ovlivní kleštin
nosníky ocelové do ocelových pasek U 80/150 - kotvení do zdi pomocí chemických kotev DN 10 - dl. 150
I-OSB 10.58/200
I-OSB 10.58/300
uložení shora na kleštiny
80/160
svislý sloup 250/250
výměna nosných prvků střed výměny 1.50 m
OSAZENÍ OKEN UPRAVIT DLE UMÍSTĚNÍ VÝZTUH A ODOVÉ VZDÁLENOSTI KROKVÍ
výměna krokve zpětně po demontáži bednění
kotvy pozednic DN16 dl.400
DB 4.00m²
DB 1.00m²
DB 2.30m²
DB 6.00m²
DB 3.00m²
DB 2.40m²
výtah
výměna krokve zpětně po demontáži bednění
4x2kN/1 d.250 mm
2x80/160
2x60/160
2x40/160
2x40/80
2x60/180
2x80/180
2x40/180
2x60/190
2x80/190
2x40/190
2x60/200
2x80/200
2x40/200
2x60/240
2x80/240
2x40/240
2x60/260
2x80/260
2x40/260
2x60/280
2x80/280
2x40/280
2x60/290
2x80/290
2x40/290
2x60/300
2x80/300
2x40/300
2x60/310
2x80/310
2x40/310
2x60/320
2x80/320
2x40/320
2x60/330
2x80/330
2x40/330
2x60/340
2x80/340
2x40/340
2x60/350
2x80/350
2x40/350
2x60/360
2x80/360
2x40/360
2x60/370
2x80/370
2x40/370
2x60/380
2x80/380
2x40/380
2x60/390
2x80/390
2x40/390
2x60/400
2x80/400
2x40/400